



HYGIENIC LIFE FOR YOUR HEALTH

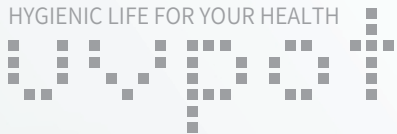

Clean-B6  
사용설명서

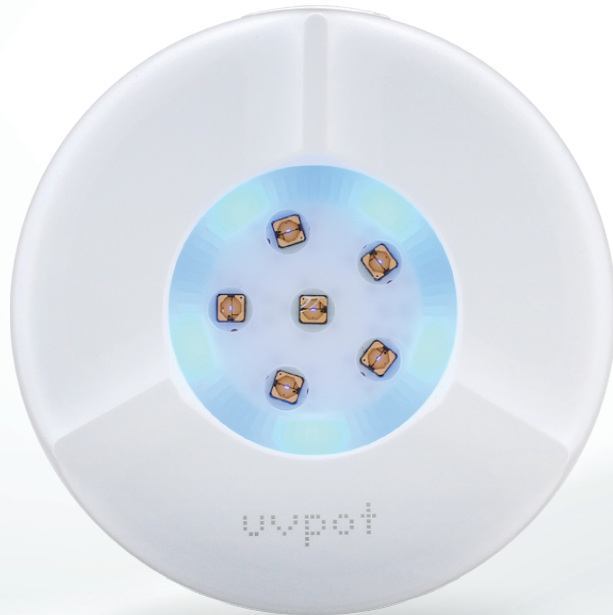

## UV POT은 OptoLED Co., Ltd.의 특허등록 및 상표출원 제품입니다.

- 사용 전 반드시 이 사용설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.
- 사용 설명서의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 내용은 성능 개선을 위해 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- UV POT 웹사이트 ([www.uv-pot.com](http://www.uv-pot.com))에 접속하면 제품 정보, 상세 설명서 등을 볼 수 있습니다.

# CONTENTS

제품 소개

4-5p

배터리 충전

6-7p

제품 사용하기

10p

안전을 위한 주의 사항

10-11p



## 제품 구성 및 규격

UV POT은 UV LED를 사용한 배터리 충전식 휴대용 살균기입니다.

### 제품 구성 및 사이즈 (mm)

제품명 휴대용 젓병 소독기(UV POT)

모델명 Clean-B6

살균방식 UVC LED 살균

인터페이스 Micro USB (5pin)

재질 PC

인증 특허 제10-1594851호  
KC:MSIP-REM-O3P-CLEAN-B6



UV POT  
(φ 75 X H22)



파우치  
(φ 90 X H38)



STAND  
(φ 175 X H190)



웰컴레터



사용설명서




Micro USB  
(5Pin)충전기

별매

## 제품 명칭

### UV POT

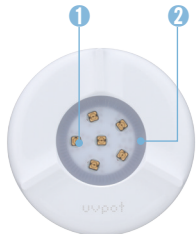

### STAND



| 표시 | 명칭          | 기능                               |
|----|-------------|----------------------------------|
| ①  | UV LED      | 살균력이 강한 UV 파장이 나오는 부분으로 직접적인 살균부 |
| ②  | 동작 표시 디스플레이 | On/Off 확인, 5분/10분 모드 표시, 충전 표시   |
| ③  | 동작 버튼       | On/Off 작동, 5분/10분 모드 선택 작동       |
| ④  | USB Port    | Micro USB (5pin) 충전              |
| ⑤  | STAND       | UV POT 살균기 거치대 / UV 광선으로부터의 보호   |

• UV POT STAND 사용을 권장합니다.

## 배터리 충전

제품을 구입한 후 처음 사용하거나 장시간 방치 후 사용할 경우에는 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.

배터리 표시 (충전 기 연결 시)



충전중 (레드)



충전완료 (그린)


## 배터리 상태 표시등

| 배터리    | Display 상 표시                  |
|--------|-------------------------------|
| 0%     | 점등 안됨                         |
| 30% 미만 | 전원 켜을 시 레드 라이트 표시 후 작동, 충전 필요 |
| 100%   | 그린 라이트 점멸                     |
| 충전 중   | 레드 라이트 점멸                     |

- 새 제품의 경우, 1회 완충 시 10분 모드 8-10회 사용 가능합니다.
- 충전 시간은 5V, 1A 충전기의 경우 약 2시간 소요 됩니다.
- 충전 시간은 사용하는 충전기 사양에 따라 달라질 수 있습니다.
- 리튬이온 배터리 특성 상, 장기간 사용함에 따라 배터리 수명은 짧아 질 수 있습니다.

## 제품 사용하기

제품을 구입한 후 처음 사용하거나 장시간 방치 후 사용할 경우에는 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.

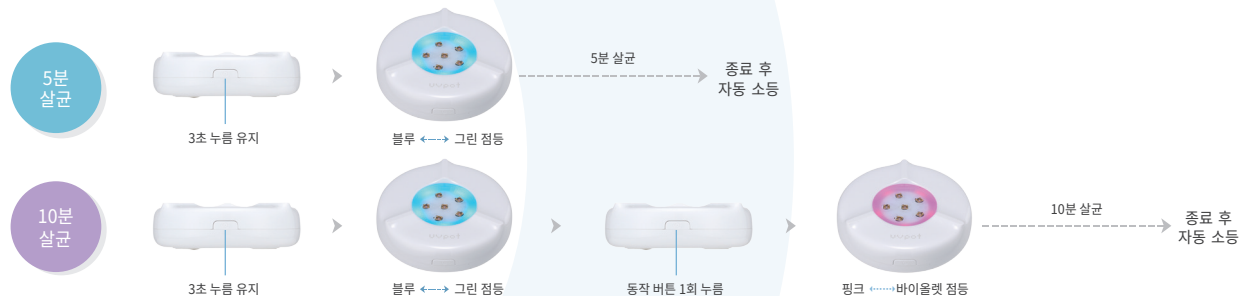

### 권장 사용

5분 모드 (블루, 그린 라이트): 직접 살균 또는 스탠드 사용 시

10분 모드 (핑크, 바이올렛 라이트): 스탠드 사용 시


※ UV LED와 살균 부위가 가까울수록 살균력이 강합니다.

### 강제 종료 (구동 중)

어느 구간에서든 동작 버튼을 약 3 초간 누르고 있으면

LED가 꺼지면서 살균이 종료됩니다.

## 효율적인 자외선 살균 (유지관리)

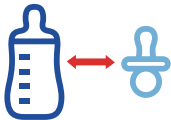

### 공간 확보

UV POT STAND를 사용하실 때에는 빛이 최대한 골고루 닿을 수 있도록 살균대상물 사이의 간격을 최대한 확보하여 배치해 주세요.




### 겹침 방지

겹치거나 포개진 부분은 빛이 닿지 않아 살균력이 떨어집니다. 컵이나 그릇 등을 포개지 마시고, 입구는 UV LED쪽을 향하게 놓아주세요.



### 청결 유지

UV POT 부분(특히 LED 부분)을 항상 청결하게 유지하셔야 살균효율이 유지됩니다. 사용 후에는 부드러운 천으로 깨끗하게 닦아주세요.

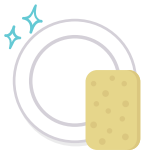

### 건조상태 유지

최대한 물기를 털어내고 살균해 주세요.

## 안전을 위한 주의사항

※ 여기에 표시한 중요 사항은 위하나 손상을 미연에 방지하기 위한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주세요

| 경 고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 주 의                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• UV LED를 직접 눈으로 보거나, 자외선이 피부에 닿지 않게 하세요.<br/>UV LED에서 나오는 빛을 직접적으로 받을 시 인체에 해로울 수 있습니다.</li><li>• 충전 중인 제품과 충전기를 젖은 손으로 만지지 마세요.</li><li>• 충전기 연결부나 배터리 연결 단자에 전도성 물질(금속, 액체 등)이 닿지 않도록 주의 하세요.</li><li>• 이 제품의 적정 사용 온도는 0°C~35°C이며, 적정 보관 온도는 -20°C ~50°C입니다. 적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서는 제품이 손상되거나 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.</li><li>• 소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 고장 시, 구입하신 판매점 혹은 고객 서비스센터로 문의해 주세요.</li><li>• 제품을 고온의 환경이나 화기 가까이에서 사용하지 마세요.<br/>- 전자기레인지, 난로, 찜질방, 전기장판, 여름철 자동차 내부 등</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 청소나 손질 시에는 충전 플러그를 빼주세요.</li><li>• 제품 위에 무겁거나 뜨거운 물건을 올려놓지 마세요.</li><li>• 제품이나 배터리에 충격을 주거나 훼손하지 마세요.</li><li>• 신나, 알코올 또는 스프레이 세정제의 사용을 금해주세요.</li><li>• 철수세미 등의 금속제로 긁지 마세요.</li><li>• 유아나 애완동물이 제품을 빨거나 물어뜯지 않도록 해 주세요.</li><li>• 제품을 물에 넣지 마세요.</li></ul> |

 **경고** 위반시 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우입니다.

 **주의** 위반시 상해나 재산상 손해가 발생할 가능성이 있는 경우입니다.

## 제품 보증서

| 제품명  |           | 모델명  |  |
|------|-----------|------|--|
| 구입일자 |           | 사용자명 |  |
| 보증기간 | 구입일로부터 1년 | 구입처  |  |

- 정상적으로 사용 중 1년 이내의 자연발생적인 고장이나 결함이 생길 경우, 수리비 및 부품 교환비는 무상임을 보증합니다.
- 무상보증 제외사항
  - 보증기간이 경과된 경우
  - 천재지변에 의한 고장 및 파손
  - 사용상 부주의로 인한 손상이나 고장 (잘못된 사용이나, 부당한 개조, 수리, 부주의로 인한 낙하 등)
- 보증 기간의 유효유무를 확인하기 쉽도록 구매즉시 위 사항을 기재한 후 본 보증서를 찾기 쉬운 곳에 보관하시기 바랍니다.

## 소비자 피해 보상 안내

| 구분                                                                                                                                                                                                                                                           | 소비자 피해 유형                      | 보상 내역                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 보증 기간 이내                           | 보증 기간 경과 후       |
| 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시 (부품 보유 기간 이내)                                                                                                                                                                                                           | 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우    | 제품 교환 또는 구입가 환불                    | 구입가 환불           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우 | 제품 교환                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 구입가 환불                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 교환 불가능 시                       |                                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 수리 가능                          | 하자 발생 시<br>동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발 | 무상 수리            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 수리 불가능 시                       | 제품 교환 또는 구입가 환불                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우    |                                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 제품 구입 시 운송 과정 및 제품 설치 중 발생한 피해 | 제품 교환                              | 해당 사항 없음         |
| 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장                                                                                                                                                                                                                                  | 수리가 가능한 경우                     | 유상 수리                              | 유상 수리            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 수리가 불가능한 경우                    | 유상 수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환            | 별도 정하는 당사 기준에 한함 |
| * 천재 지변 (화재, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우<br>* 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우<br>* 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우<br>* 사용 전원의 이상 및 접촉 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우<br>* 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우<br>* 옴도엘이디나 서비스센터 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 |                                | 유상 수리                              | 유상 수리            |



옵토엘이디

A/S 문의 전화 031-203-5228

[www.uv-pot.com](http://www.uv-pot.com)